

Veilig en correct gebruik van een standpijp

LEES DEZE FOLDER AANDACHTIG

Heb je voor een evenement, een kleine bouwwerf of voor een beperkte periode water nodig in het gebied waar wij drinkwater leveren? Dan kan je een bemeterde standpijp huren.

1. Uitleenvoorwaarden

- Gebruik enkel een standpijp van FARYS en gebruik deze uitsluitend in ons leveringsgebied: www.farys.be/werkingsgebied.
- De standpijp is alleen voor eigen gebruik en mag dus niet uitgeleend worden aan derden.
- Volg de aanwijzingen in deze folder om vervuiling van het drinkwaternet te vermijden.
- Is er een probleem met de standpijp, dan moet je dit zo snel mogelijk laten weten aan FARYS.
- Verlies of diefstal moet je binnen de 24 uur aan FARYS melden.
- Schade veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van de standpijp valt steeds ten laste van jou als huurder.

2. Inleveren van de standpijp

Een standpijp lever je in op hetzelfde adres als waar je die hebt afgehaald. Maak hiervoor een afspraak via 078 35 35 99.

Let erop de volgende zaken mee te nemen:

- de standpijp met bijhorende sleutel
- het afgeprinte en ingevulde inleverdocument
- het referentienummer

Na het inleveren van de standpijp verrekenen we de waarborg in de slotfactuur. Bij een defecte standpijp wordt de herstellingskost afgehouden van de waarborg.

Het verbruikte water wordt aangerekend aan het tarief op het moment van afhaling. Eventuele tariefwijzigingen worden pro rata verrekend.

3. Facturatie

Op de standpijp zit een watermeter die het verbruik registreert. Bij langdurig gebruik zal je elke drie maanden een tussentijdse factuur ontvangen. Vervolgens vragen we je om jaarlijks de meterstand door te geven. Op basis van deze meterstand ontvang je van ons de jaarlijkse verbruiksfactuur. Als we de meterstand niet ontvangen, zijn we verplicht het verbruik te schatten.

Je betaalt niet enkel je waterverbruik, maar ook:

- een huurprijs voor de standpijp
- een administratieve kost

4. Meer informatie

www.farys.be/standpijp

www.farys.be/wettelijke-bepalingen

> *Bijzonder waterverkoopreglement > hoofdstuk over standpijpen.*

5. Gebruiksaanwijzing

INDIENSTSTELLING

Verwijder alle vuil op en rond de rand van het deksel van de hydrant (de ondergrondse kraan) en open het deksel.



1. Verwijder de schroefdop van de hydrant.



2. Opgelet, er is niet altijd een schroefdop aanwezig.



3. Monteer de standpijp op de klemkoppeling van de hydrant en span deze goed aan.



4. Draai de hydrant langzaam en volledig open met de bijgeleverde sleutel.



5. Zet de afsluitkraan van de standpijp even open.

Breng de wettelijke signalisatie aan.

**DE STANDPIJP IS
NU KLAAR VOOR
GEBRUIK**


WEGNAME



1. Draai de hydrant dicht met de bijgeleverde sleutel.



2. Neem de standpijp van de hydrant af en controleer of er geen water uit de hydrant stroomt.

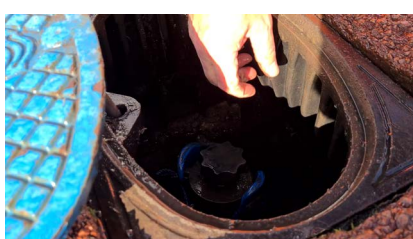

3. Plaats de schroefdop van de hydrant terug.



4. Sluit het deksel van de hydrant.